

Sound TuTu「エグゼ」 説明書

【商品概要】

特別役(大当)、係員呼出、不正の信号でそれぞれの、音源やメッセージを発生させる装置です。
音源は、SDカードの書換で変更が可能です。

【仕様】	入力電源	:AC100V 1、5A	(外部ヒューズ3A)
	スピーカー最大出力	:20W	(スピーカー最大接続数4台まで)
	音源収録	:SDカード	(MP3形式ファイル専用)

【音声ユニットへの信号入力】

※優先順位は同時に信号入力された場合の音源再生順位です。

中継器	白	大当り	一度入力されると約15秒間は、入力できません。	優先順位	2
中継器	黄	係員呼出	一度入力されると 次の音声は、再生されません。	優先順位	3
中継器	緑	不正	一度入力されると 次の音声は、再生されません。	優先順位	1
スイッチ釦	赤	予備2	間欠メッセージ スイッチ押しっぱなしでタイマーで再生 (設定ページ 2記載)	優先順位	5
リモコン	黒	予備3	ワンブッシュ メッセージ 1回スイッチ押すことに発生	優先順位	4
	青	予備1	一度入力されると 次の音声は、再生されません。	優先順位	6

【音源収録方法】

◆音源収録方法は音声ユニット内部のSDカードを使用します。

- ①音源データをSDカードへ移します。
- ②移した音源データのファイル名を変更しチャンネル設定します。
- ③ファイル名の変更は、「名前の変更」で右記対応チャンネルごとに
下記図を参考に半角数字で「1,3,5,7,9,10」に変更します。

※半角数字以外の文字は消して下さい。拡張子(.mp3)は問題ありません。

参考図 変更前 変更後



SDカード内 音源対応チャンネル	
不正	1 (.mp3)
大当	3 (.mp3)
呼出	5 (.mp3)
スイッチ釦(予備2)	10 (.mp3)
リモコン (予備3)	7 (.mp3)
予備 1	9 (.mp3)

【大当たり 音源再生 パターン設定 3パターン】


音声ユニット内部の音声ボードのDipスイッチ2で切換えを行います。

◆通常 1曲のみ固定再生(初期出荷状態)

■スイッチ「4・5」がOFF

Dipスイッチ2

ON

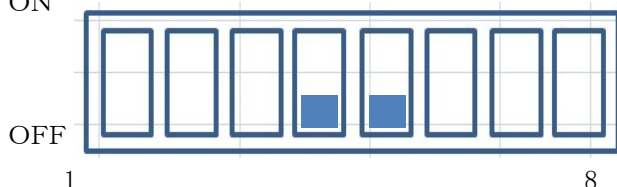


1

8

音声ボードGSS 写真

スイッチ2 スイッチ1

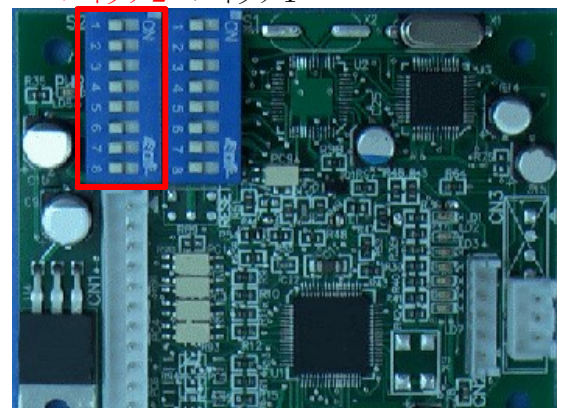




◆順序再生 大当たり音声をSDカード内に4曲収録し、1→2→3→4→1・・・と順番に再生

■スイッチ「4」がON、「5」がOFF ※音源収録方法は下記記載


Dipスイッチ2

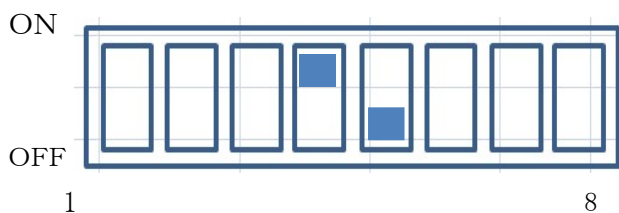

◆ランダム 大当たり音声をSDカード内に4曲収録し、1～4曲をランダムに再生

■スイッチ「4・5」がON ※音源収録方法は下記記載

Dipスイッチ2

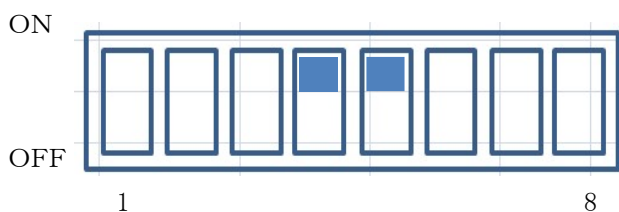


◆順序・ランダム再生音源の収録方法 (順序・ランダム設定時のみ再生されます。)

上記の基本的な音源収録方法と同様に、音源データのファイル名を変更します。

順序・ランダムに対応するチャンネルは、**半角数字**で「30.31.32.33」の4チャンネルです。

その際、通常チャンネルの大当たり「3」は、再生されなくなり、4チャンネルでの構成に自動的に切り替わります。

Dipスイッチを通常設定に戻すことで、チャンネル「3」が再生されます。

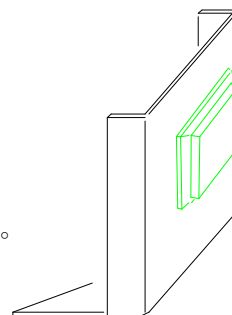

【予備2入力 タイマー設定】


付属のスイッチ釦をONの状態タイマー再生します。スイッチ釦OFFの状態は再生しません。

音声ユニット内部の音声ボードの**Dipスイッチ2**で切換えを行います。

◆15分毎に再生(初期出荷状態)

■スイッチ「2・3」がOFF


Dipスイッチ2

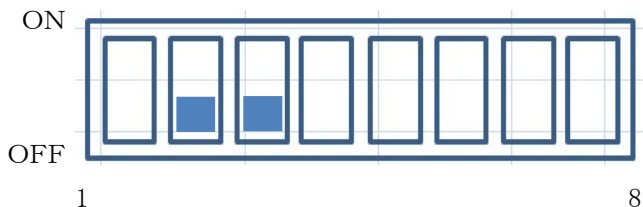

◆30分毎に再生

■スイッチ「2」がOFF、「3」がON


Dipスイッチ2

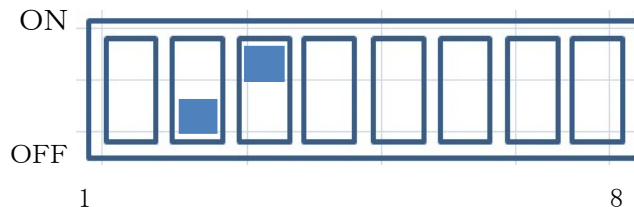

◆60分毎に再生

■スイッチ「2」がON、「3」がOFF


Dipスイッチ2

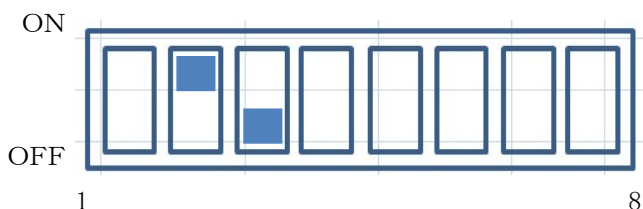


◆120分毎に再生

■スイッチ「2・3」がON

Dipスイッチ2

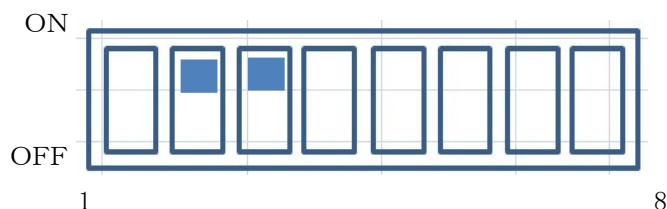


【機器接続図】

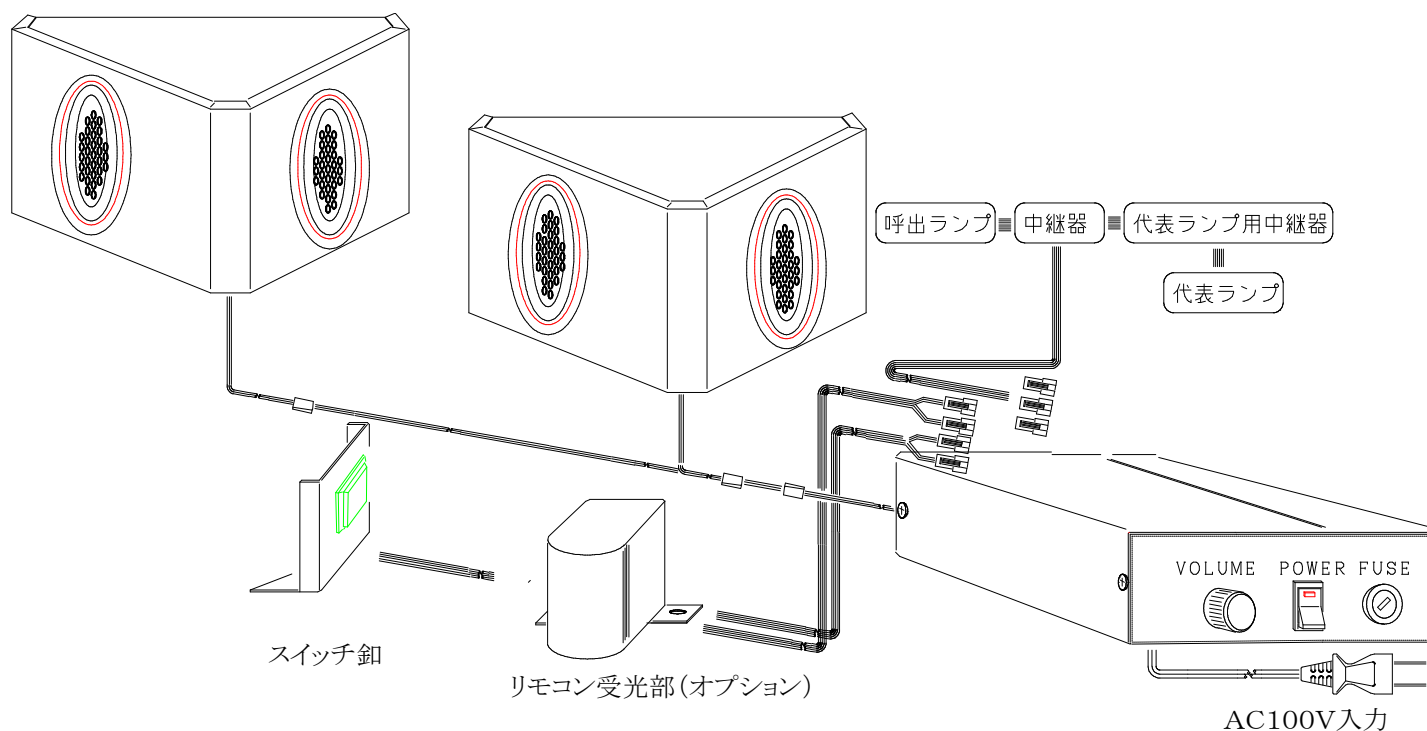

【取付方法】

- ①音声ユニットに100V電源を接続します。
- ②島上にスピーカーを2台設置します。1BOX設置の場合は4台設置します。**取付金具で必ず固定。**
- ③音声ユニットのスピーカー出力コネクタ(黒)と、スピーカーを付属の延長コードで接続します。
- ④呼出ランプと代表ランプ中継器の間に付属の中継器を割り込ませ、信号線を音声ユニットと接続します。
接続の際にはコネクタの色を合わせます。(不正・大当たり・呼出)
※不正や呼出の音声を鳴らさない場合には、コネクタは差しません。
- ⑤スイッチ釦を取り付け、音声ユニットの「予備2」に接続します。
※スピーカーの落下を防止する為に、付属取付金具で固定して下さい。

中継器接続図

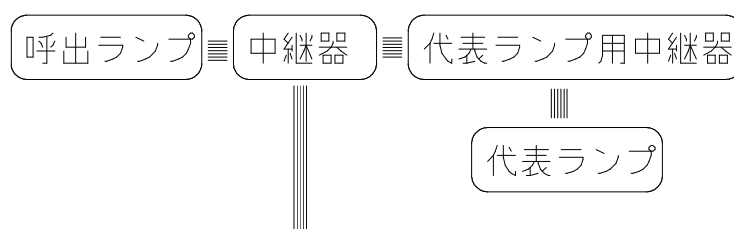

【商品セット内容】

1列基本セット

・音声ユニット	1台
・スピーカー	2台
・取付金具	2個
・中継器	1台
・スイッチ釦	1個
・スピーカー線	10M×2本

岐阜県羽島郡岐南町徳田3-92
 有限会社 岐阜システム
 TEL 058-276-8312
 FAX 058-276-8318