


製品本体図

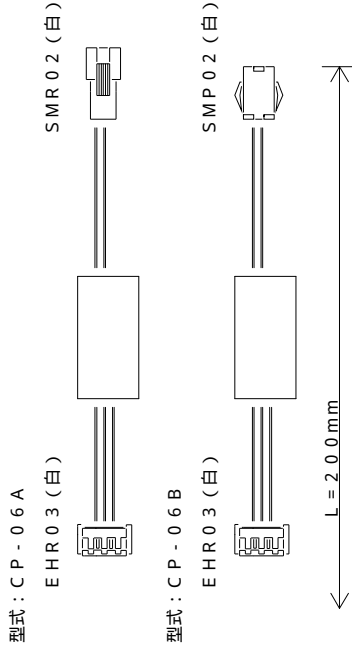


製品概要

電流センサー方式の信号分配器を利用し、センサーに「光センサー」を用いる場合に必要な変換ハーネスです。

接続方法

信号分配器（制御基板）のフタを空けて、CN5のコネクターを抜き、新たにCP-06の「EHR03」コネクターに差替えます。
CP-06を信号分配器に接続した後、反対側のコネクター、SMP or SMRと、光センサーを接続します。
接続した光センサーを反応させて、チュチユスピーカーが動作すれば、接続完了です。

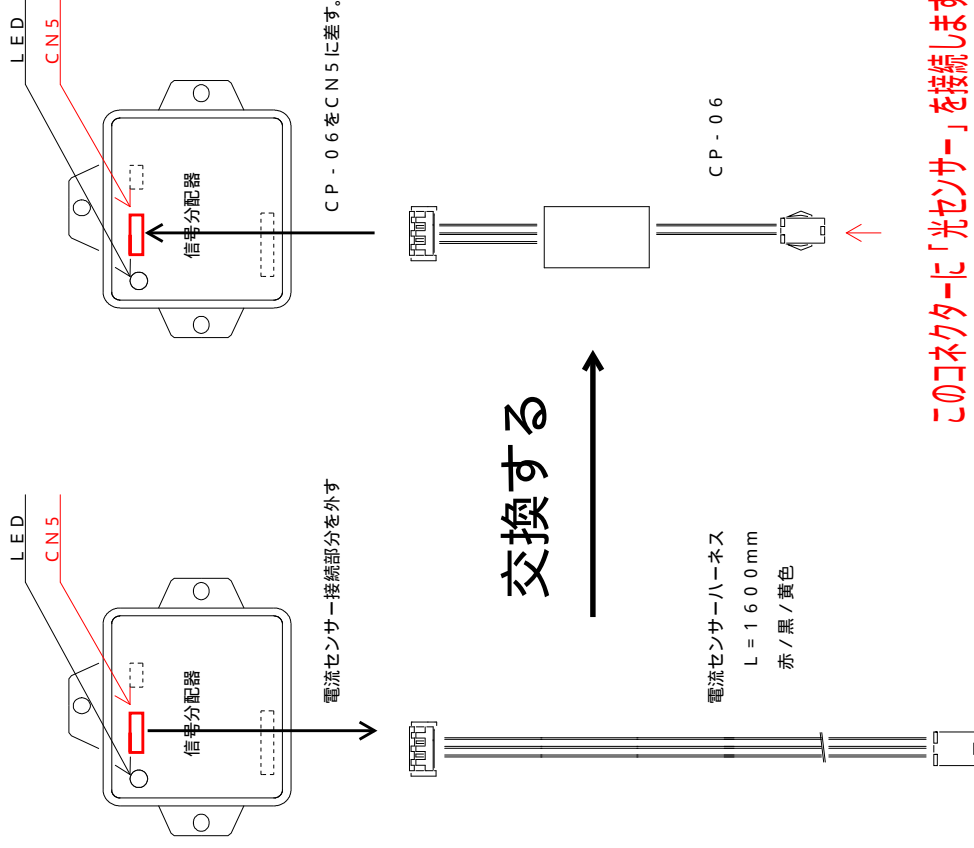

商品名 電流センサー 光センサー変換ハーネス

2012年4月19日

対象商品 サウンドチュチユシリーズ

光センサー制御用

岐阜システム